

• Stiskem tlačítka **1** se zobrazí aktuální nastavení.

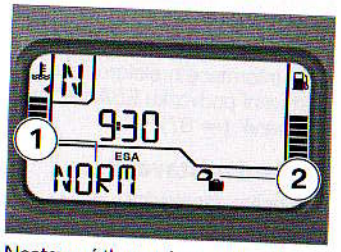

Nastavení tlumení se zobrazuje na multifunkčním displeji v oblasti **1**, předpnutí pružiny v oblasti **2**.

» Indikace po krátkém čase automaticky znovu zhasne.

Nastavení jasu

• Zapněte zapalování.

Tlumení lze nastavovat během jízdy.◀

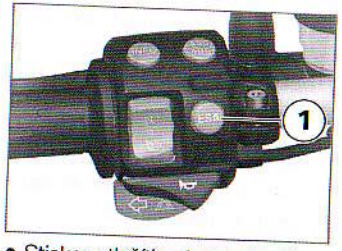

• Stiskem tlačítka **1** se zobrazí aktuální nastavení.
• Opakovaně tiskněte tlačítko **1**, dokud se nezobrazí požadované nastavení.

Pokud je nastaven režim pro jízdu po silnici, může být zobrazeno:

– COMF: komfortní režim
– NORM: normální režim
– SPORT: sportovní režim

Pokud je nastaven režim pro j… v terénu, může být zobraze…

– SOFT: malé tlumení
– NORM: normální režim
– HARD: silné tlumení

» Pokud tlačítko **1** není stiskn… delší dobu, nastaví se zobra… zený jas. Poté indikace ESA znovu zhasne.

Nastavení předpnutí pružiny

• Spusťte motor.

Předpnutí pružiny nelze … stavovat během jízdy.◀

• Před další jízdou počkejte n… proces seřizování (indikace … bliká).
• Při velmi nízkých teplotách … zvýšením předpnutí pružiny …

…te motocykl, příp. nechte …sednout spolujezdce.



…stiskem tlačítka **1** se zobrazí …ální nastavení.
…te tlačítko **1** stisknuté tak …ho, dokud se nezobrazí …žadované nastavení.
…ou být zobrazena následující …ení:

…ízda sólo

…ízda sólo se zavazadly

Jízda se spolujezdcem (a zavazadly)

Poté se zobrazí možnosti nastavení jízdy v terénu. Přitom se změní také volitelné jízdní režimy.

převážně rovný terén

nerovný terén

» Pokud netisknete tlačítko **1** delší dobu, nastaví se zobrazené předpnutí pružin a příp. tlumení. Indikace během nastavování předpnutí pružin bliká. Poté indikace ESA znovu zhasne.

Pneumatika

Kontrola tlaku v pneumatikách

Nesprávný tlak v pneumatikách zhoršuje jízdní vlastnosti motocyklu a zkracuje životnost pneumatik.
Zajistěte, aby pneumatiky měly správný tlak.◀

Kolmo namontované ventilky mají při vysoké rychlosti sklon k samočinnému otvírání díky odstředivým silám.
Aby nedošlo k náhlé ztrátě tlaku, použijte na zadním kole ventilovou čepičku s pryžovým těsnicím kroužkem a dobře ji zašroubujte.◀

• Odstavte motocykl, dbejte na to, aby stál na rovném pevném podkladu.
• Zkontrolujte tlak v pneumatikách podle následujících údajů.

Tlak pneumatiky vpředu
– 2,2 bar (Jízda sólo, studené pneumatiky)